



## Configurar Alarmas para detección de fugas

Para la configuración de las alarmas en la app de los contadores de telelectura (**BI-WATER**) se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Tras acceder a la app nos encontraremos en la siguiente pantalla:

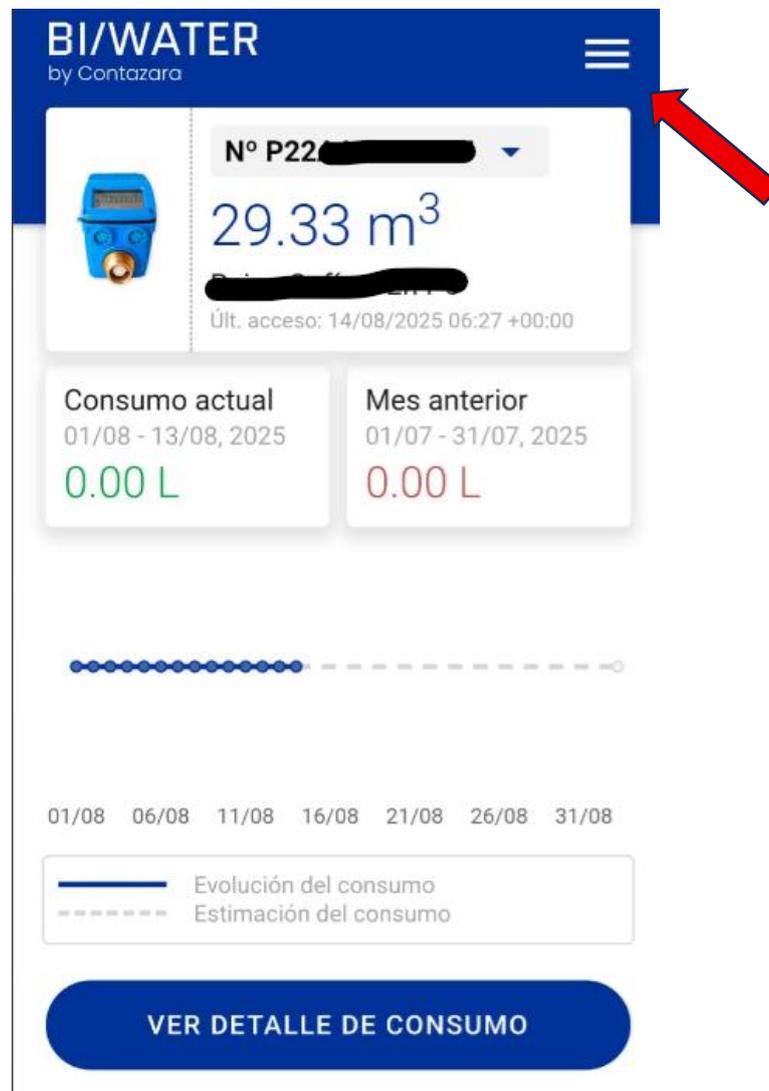

2. Hay que pulsar en el icono de las **opciones** de la app (flecha roja), que nos llevará a la siguiente pantalla:

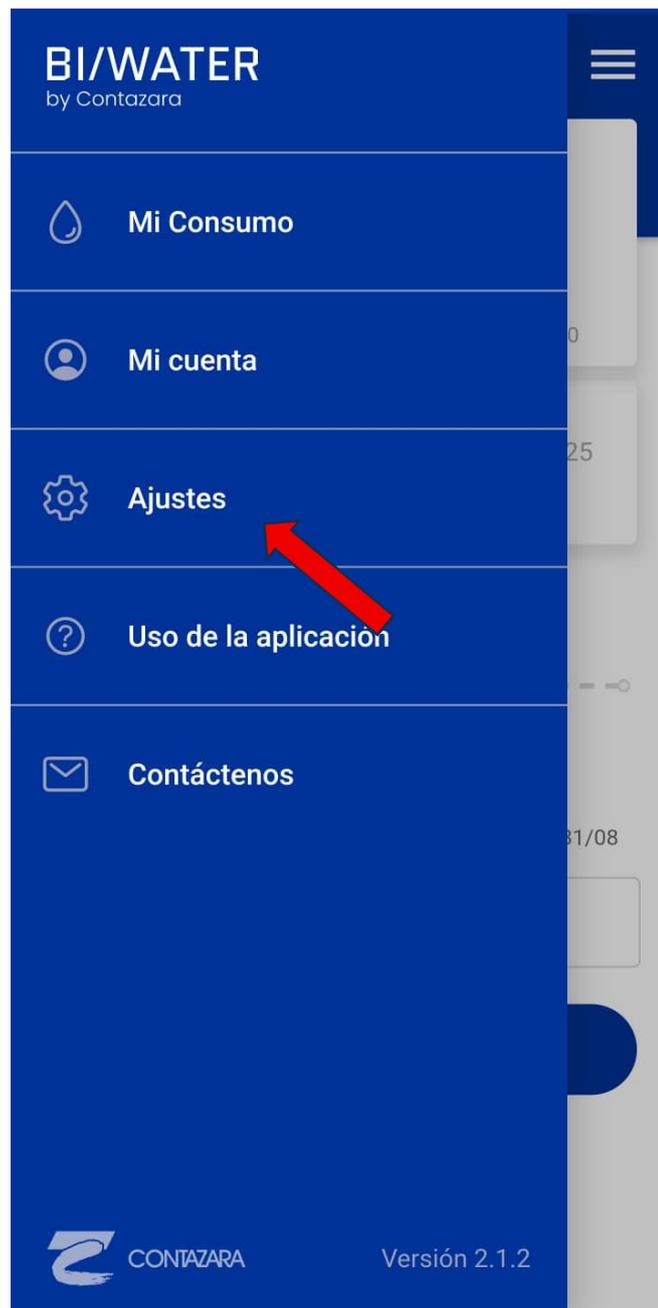

3. A continuación, pulsaremos en el **menú de ajustes**, el cual nos llevará a la siguiente pantalla:

← Ajustes

**Unidades de medida** Litros m<sup>3</sup>  
Cambia las unidades de medida en que se visualizan los datos

---

**Recibir alertas**

Con el servicio de alertas, puede configurar ciertos parámetros para tener controlado su consumo y recibir notificaciones cuando exista algún exceso o desviación

\*Rellene todos los campos

Objetivo mensual (L) 5000 ?

¿Qué objetivo debería establecer?

Porcentaje alerta mensual (%) 50 ?

Limite nocturno (00h - 05h) (L) 5 ?

**GUARDAR**

- Lo primero será habilitar las alertas marcando la opción que señala la flecha roja.
- Seguidamente nos da las tres opciones de configuración que se tendrán que rellenar según los consumos habituales de cada contrato.

**Notas:**

- Si en la app se tienen dos contadores, no se pueden diferenciar las alertas. Es decir, se configurarán para los dos contadores por igual.
- Los avisos consisten en una notificación en la misma app. No se reciben sms ni correos electrónicos de avisos de consumos alto. Por tanto, para recibir las alertas se deberá permitir las notificaciones de esta app en el móvil.